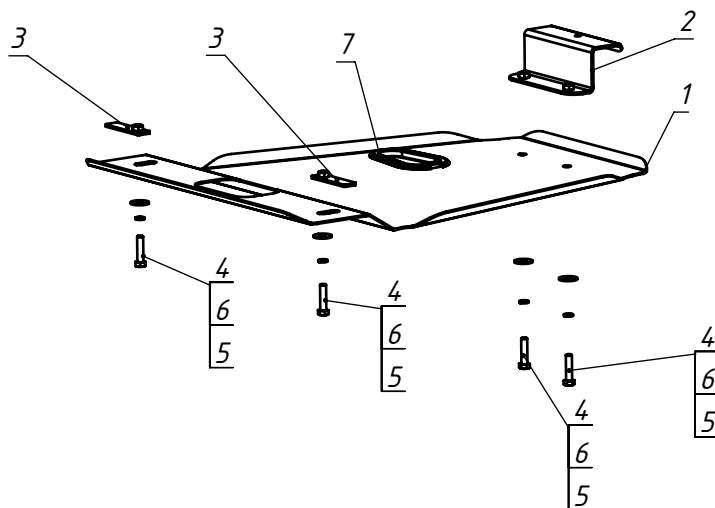


Арт

Защита картера
Hyundai Porter

20.03.021

20.03.022

Год выпуска:1996 – по н.в.
Двигатель:2,5 дизель
Коробка: МКПП

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Кронштейн	1
3	Закладная планка	2
4	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Заглушка	1

1. Установить закладные гайки(поз.3) в подрамник соосно технологическим отверстиям.
2. К защите прикрутить кронштейн(поз.2), так что бы болты(поз.4) были не затянуты.
3. Установить защиту так, что бы кронштейн лег на поперечную балку.
4. Закрутить болты(поз.4) в передней части защиты.
5. Затянуть весь крепеж.